

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Электрошашлычница
JK-JB505

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой JVC.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ОГЛАВЛЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
УСТРОЙСТВО ШАШЛЫЧНИЦЫ.....	6
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	7
ЧИСТКА И УХОД	8
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	9
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	9
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	10
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	11

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Электрическая шашлычница предназначена для приготовления пищи в домашних условиях, внутри помещения, при нормальной температуре и влажности воздуха. Процесс приготовления продуктов максимально приближён к приготовлению на мангале в вертикальном положении. Прибор состоит из нагревательного элемента и вращающихся шампуров в процессе приготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение и мощность) подходят для потребляемой мощности изделия указанного на маркировке.
- Прибор должен быть заземлен. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, т.к. ток будет отведен по заземленному проводу. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от прибора, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур и уронить разогретый прибор.
- При необходимости использования сетевого удлинителя, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля. Используя удлинитель, убедитесь, что заземляющий провод удлинителя надежно соединен с заземляющими контактами на обоих концах провода, и обеспечьте безопасное размещение кабеля, чтобы не споткнуться о него и не опрокинуть прибор.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- Запрещается подключать устройство к одной розетке с другими мощными приборами.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.

- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к возникновению конденсата и последующему возгоранию.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается управлять работой прибора с помощью таймера или другого устройства дистанционного управления.
- Прибор не предназначен для использования вне помещений.
- Запрещается использовать прибор не по его прямому назначению, например для обогрева помещений.
- Запрещается использовать прибор в промышленных и коммерческих целях.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права дальнейшего гарантийного обслуживания.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать устройство в местах с повышенной влажностью, вблизи источников влаги и ёмкостей с водой (например, в ванной, в непосредственной близости от кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях, рядом с прудом или бассейном и т. д.).
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать на него воду, в особенности на нагревательные элементы, т.к. даже случайная капля воды, попавшая на электрические элементы, может привести к утечке тока и замыканию.
- Устанавливайте прибор на ровную и устойчивую жаропрочную поверхность.
- Запрещается устанавливать прибор рядом с источниками сильного тепла (духовкой, электрической или газовой плитой и т.п.).
- Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте достаточное свободное пространство вокруг шашлычницы: не менее 50 см сверху и не менее 25 см сзади).
- Запрещается чем-либо накрывать работающий прибор.
- Запрещается класть что-либо на прибор, когда он работает.
- Запрещается использовать в шашлычнице уголь и аналогичные виды топлива.
- Запрещается размещать металлические предметы на нагревательных элементах.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.



Во время работы шашлычница сильно нагревается. Берите шампуры только за рукоятки, крышку берите только за ручку, при этом используйте прихватки или рукавицы. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора и не приближайтесь к ним, чтобы избежать ожогов.

- Запрещается превышать максимально допустимое время непрерывной работы, указанное в настоящем руководстве.
- Запрещается использование аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Не допускайте, чтобы работающий прибор соприкасался с воспламеняющимися материалами, занавесками и т.п.
- Запрещается эксплуатировать прибор рядом с воспламеняющимися или взрывоопасными веществами.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.


ВНИМАНИЕ:

Несоблюдение мер безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, в случае повреждения прибора в результате ненадлежащего использования он не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шашлычница
- Шампуры (5 шт.)
- Крышка
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

УСТРОЙСТВО ШАШЛЫЧНИЦЫ

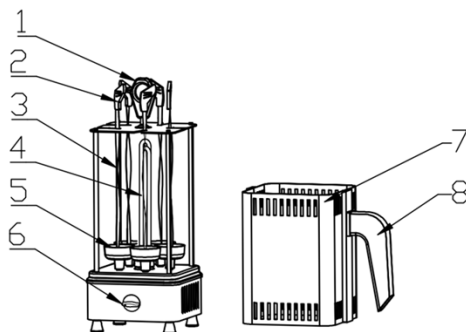

1. Ручка
2. Рукоятка шампура
3. Шампур
4. Нагревательный элемент
5. Поддон для сбора жира
6. Ручка таймера
7. Крышка
8. Ручка крышки

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


- Извлеките электрическую шашлычницу и ее детали из упаковки. Снимите с поверхностей прибора все наклейки (кроме наклейки с указанием модели и серийного номера) и уберите остатки упаковок.
- Вымойте шампуры, поддон и крышку водой со средством для мытья посуды и вытрите насухо.
- Не устанавливая шампуры и поддон, присоедините шашлычницу к электросети и включите ее на 5-10 минут, чтобы удалить остаток смазки с внутренних компонентов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При первом включении из прибора может выходить небольшое количество дыма или исходить запах. Это нормально. Через несколько минут после обгорания нагревательного элемента это пройдет.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Сборка и установка

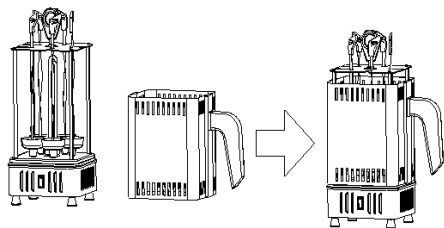

Устанавливайте прибор на ровной и термостойкой поверхности. Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте достаточное свободное пространство вокруг шашлычницы: не менее 50 см сверху и не менее 25 см сзади).

Приготовление шашлыков


1. Замаринуйте мясо в течение 15-20 минут. Прокипятите шампуры и поддон для сбора жира в воде для дезинфекции.

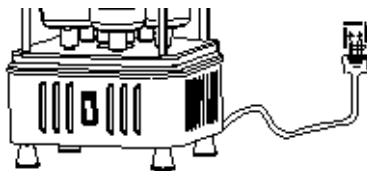

2. Снимите крышку и установите поддон для сбора жира, присоедините шашлычницу к электросети и включите ее на 5 минут, чтобы разогреть.




3. Наденьте кусочки шашлыка на шампуры. Распределите шашлык равномерно. Диаметр кусочков не должен быть больше 40 мм, в противном случае это помешает вращению шампуров.



4. Установите шампуры с продуктами в устройство, вставив концы шампуров в отверстия поддона, а верхнюю часть шампуров закрыв в пазах верхней части прибора. Убедитесь, что шампуры свободно вращаются.



5. Начните приготовление, установив нужное время ручкой таймера. Установка внешней крышки сокращает время приготовления. В процессе приготовления периодически снимайте крышку и смазывайте продукты маслом.

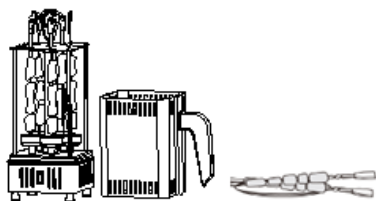

6. По окончании приготовления переведите ручку таймера в положение «ВЫКЛ», снимите крышку и извлеките шампуры, удерживая их за рукоятки. Переложите продукты на тарелку, добавьте гарнир и ваш любимый соус. Приятного аппетита!

ВНИМАНИЕ:

-  Во время работы шашлычница сильно нагревается. Берите шампуры только за рукоятки, крышку берите только за ручку, при этом используйте прихватки или рукавицы.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора и не приближайтесь к ним, чтобы избежать ожогов.
- Максимальное время непрерывной работы составляет 4 ч. Затем необходимо

сделать перерыв минимум на 1 час, чтобы дать прибору остыть.

7. Если вы не собираетесь готовить еще порции шашлыка, отсоедините вилку питания от электросети, дайте прибору остыть и проведите его чистку.

ЧИСТКА И УХОД

- Выполняйте чистку прибора после каждого использования.
- Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Вымойте поддон, крышку и шампуры теплой водой со средством для мытья посуды. Если какие-то частицы пищи прилипли, опустите детали в воду, чтобы остатки пищи размокли и отстали.
- Перед тем как собрать шашлычницу, дайте всем деталям полностью высохнуть.
- Протирайте корпус прибора слегка влажной тканью. Запрещается погружать корпус прибора в воду или разбрызгивать на него воду.
- Запрещается использовать острые предметы и абразивные средства.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно чинить прибор, обратитесь в уполномоченный центр производителя.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Прибор не работает.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что вилка прибора подключена к розетке, контакт плотный, розетка исправна.
Нет нагрева.	Не начато приготовление.	Поверните ручку таймера по часовой стрелке.
Шампуры не вращаются.	Кусочки продуктов слишком крупные.	Максимальный размер кусочков – 40 мм.
	Шампуры неправильно вставлены.	Вставьте шампуры правильно.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. Перед тем как убрать прибор на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже -20°C и не выше +50°C, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Мощность: 1500 Вт

Время приготовления: 10-13 мин

Размер шампура: 33 см

Максимальная загрузка: 600 г (120 г на шампур)

Класс электробезопасности: I класс

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца. Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте jvc-rus.ru



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203

Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия. При онлайн-покупке для обращения в сервисный центр вам необходим только электронный чек и серийный номер аппарата, расположенный, как правило, на дне или задней стенке прибора. Заполненный гарантийный талон не является обязательным, при онлайн продаже он не заполняется.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции JVC. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки JVC будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте jvc-rus.ru



jvc-rus.ru