

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Микроволновая печь
JK-MW375S
JK-MW376S

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой JVC.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	8
УСТАНОВКА ПЕЧИ.....	8
УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ.....	9
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	9
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	10
НАСТРОЙКА ЧАСОВ.....	11
ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА	11
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ	12
ЭКСПРЕСС-ПРИГОТОВЛЕНИЕ.....	13
АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ.....	13
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.....	14
ОТСРОЧКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ	14
РАЗМОРАЖИВАНИЕ	15
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМОРАЖИВАНИЮ.....	15
ВЫБОР ПОСУДЫ	16
ЧИСТКА И УХОД.....	18
ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	18
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	19
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	19
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	19
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	20

НАЗНАЧЕНИЕ

Микроволновая печь предназначена только для приготовления и разогрева пищи в бытовых условиях внутри помещений и может применяться:

- в квартирах, загородных домах;
- жильцами в гостиничных номерах, отелях и других местах, предназначенных для проживания;
- в местах, предназначенных для ночлега и завтрака;
- в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование, а также обработка в микроволновой печи непищевых продуктов, использование ее для сушки белья, бумаги, других непищевых продуктов или для стерилизации будет считаться нарушением условий эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- **Убедитесь в том, что напряжение, указанное на микроволновой печи, соответствует напряжению электросети.**
- **Используемое напряжение указано на задней стенке микроволновой печи.**
- **При недостаточно напряжении в сети время разогрева может значительно увеличиваться.**

Микроволновая печь разработана исключительно для бытового применения внутри помещений и должна быть использована строго по назначению. Запрещается использовать печь вне помещений. Запрещено использовать печь в промышленных и коммерческих целях.

При эксплуатации микроволновой печи соблюдайте следующие меры безопасности:

- Печь должна быть заземлена. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть правильно заземлена. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку или розетку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь от электросети.
- При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать удлинитель, однако если это необходимо, то убедитесь, что удлинитель рассчитан на потребляемую мощность прибора и обеспечивает надежное заземление.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.

- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к накоплению конденсата и последующему замыканию.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сам прибор или сетевой шнур, для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Запрещается подключать микроволновую печь к силовым цепям, управляемым внешним таймером, системой дистанционного включения/выключения или регулировки мощности.
- Категорически запрещается использовать печь, если дверца или защелки дверцы имеют повреждения.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт снимает прибор с гарантийного обслуживания.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать на него воду или другие жидкости. Недопустимо попадание воды и других жидкостей внутрь корпуса печи.
- При нагревании жидкостей в микроволновой печи может произойти перегрев выше точки кипения с задержкой ее вскипания. Это означает, что внезапное бурное вскипание жидкости может произойти после того, как вы вынете емкость из печи. В результате вы можете получить ожог.
- Будьте аккуратны при вынимании посуды, так как существует опасность внезапного бурного вскипания жидкости.
- Для извлечения посуды из печи используйте толстые рукавицы.
- Не рекомендуется разогревать и готовить в микроволновой печи яйца целиком, они могут взорваться даже в конце приготовления, когда печь перестанет нагревать.
- Кожуру картофеля, яичный желток, пленку печени, оболочку сосисок или сарделек и любые другие плотные оболочки продуктов перед приготовлением следует проткнуть вилкой.
- Запрещается использовать микроволновую печь для разогревания растительного масла и жиров, так как их температуру трудно контролировать.
- Пожалуйста, помните о том, что микроволновая печь нагревает продукты сильнее, чем сам контейнер.

При извлечении контейнера из печи, помните, что пища/жидкость выделяет пар.

- Всегда следует проверять температуру готовой пищи, особенно если вы готовите ее для детей. Исходя из этого, никогда не следует употреблять пищу сразу после разогрева, ее нужно оставить на несколько минут или помешать, чтобы температура жидкости успела сбалансироваться.
- Будьте внимательны при разогреве детского питания. Перемешайте детское питание и проверьте его температуру перед кормлением ребенка.
- Продукты, содержащие жиры, например бульон, следует оставить на 30-60 секунд в печи после выключения микроволновой печи. За это время температура жидкости сбалансируется, что позволит избежать вскипания при помещении в жидкость ложки.
- При приготовлении, помните, что есть продукты, которые нагреваются очень быстро, например пудинги, джем или начинка для пирога. Для разогрева или приготовления продуктов с высоким содержанием жира или сахара не используйте пластиковые контейнеры.
- Запрещается включать пустую печь. Это может привести к выходу печи из строя.
- Запрещается хранить воспламеняющиеся предметы в печи, например, бумагу, рецепты и т.п.
- Запрещается использовать печь для сушки белья, бумаги или других непищевых продуктов или для стерилизации.
- Запрещается жарить продукты в микроволновой печи.
- Запрещается использовать микроволновую печь без стеклянного подноса.
- Запрещается готовить пищу непосредственно на стеклянном подносе. Перед приготовлением продукты необходимо поместить в специальную посуду.
- Для приготовления или разогрева в печи разрешается использовать только специальную посуду, предназначенную для микроволновой печи согласно инструкции, а также запрещается:
 - использовать металлическую посуду, посуду с металлическими ручками или с металлическим ободком;
 - использовать металлические столовые приборы;
 - использовать столовую посуду с металлической отделкой;
 - использовать пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой;
 - использовать эмалированную посуду;
 - использовать бутылки с узким горлышком;
 - использовать сосуды, которые сверху шире, чем в основании;
 - использовать стеклянную посуду, не предназначенную для разогрева и запекания в ней продуктов.
- Разрешается использовать только специальные термометры для микроволновой печи.
- Для предотвращения воспламенения в печи рекомендуется:
 - не готовить пищу слишком долго;
 - удалять с посуды бумажные ручки перед тем, как поместить ее в печь;
 - при нагреве пищевых продуктов в посуде из легко воспламеняющихся

материалов, таких как пластик или бумага, необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания.

- В случае возгорания внутри печи немедленно отключите печь от электросети. При этом огонь погаснет.

ВНИМАНИЕ!

• Запрещается открывать дверцу и использовать воду для тушения огня!

- При нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место следующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.
- При приготовлении пищи в микроволновой печи нахождение детей и беременных женщин на расстоянии меньше 50 см от неё нежелательно.
- Для удаления загрязнений с поверхности дверцы и внутренней поверхности печи используйте только мягкие, неабразивные моющие средства и губку или мягкую ткань.
- Регулярно производите очистку камер печи от крошек и остатков продуктов.
- Необходимо содержать печь и уплотнительную прокладку дверцы в чистоте. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению поверхности печи, что в свою очередь может сказаться на сроке ее эксплуатации или привести к возникновению опасной ситуации.
- Не разрешайте детям играть с ней и не оставляйте маленьких детей вблизи печи без присмотра. Использование печи детьми разрешается только в том случае, если даны соответствующие

и понятные им инструкции о безопасном использовании печи и тех опасностях, которые могут возникнуть при ее неправильном использовании.

- Использование печи детьми без присутствия взрослых **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ВНИМАНИЕ!

• При повреждении дверцы, дверных уплотнений или защелок с печью нельзя работать до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность.

• Из-за опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием или регулировкой дверцы, а также со снятием любых крышек, должны выполняться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.


Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, которые возникли в результате неправильной эксплуатации микроволновой печи, использования ее не по назначению и в случае нарушения изложенных здесь мер безопасности и предосторожности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Печь
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

УСТАНОВКА ПЕЧИ

1. Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена.
2. В случае обнаружения каких-либо повреждений запрещается использовать печь.
3. Выньте из печи весь упаковочный материал.
4. Установите микроволновую печь на твердую горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи.
5. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью.
6. Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см.

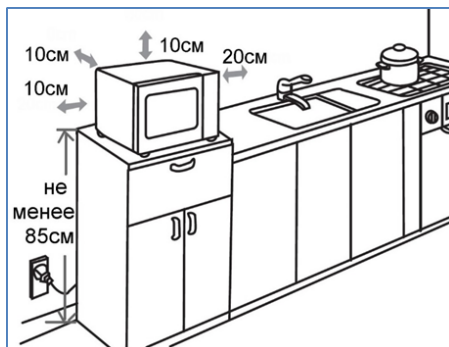

8. Не снимайте ножки микроволновой печи.


Подключение питания

- Микроволновая печь должна быть заземлена. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск получения электрошока, т.к. ток может уйти по заземленному проводу.
- В этом приборе используется заземляющий провод с соответствующей вилка. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом.
- Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь.

ВНИМАНИЕ!

- **Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур, беритесь за изолированную часть вилки.**
- **Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость.**


УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

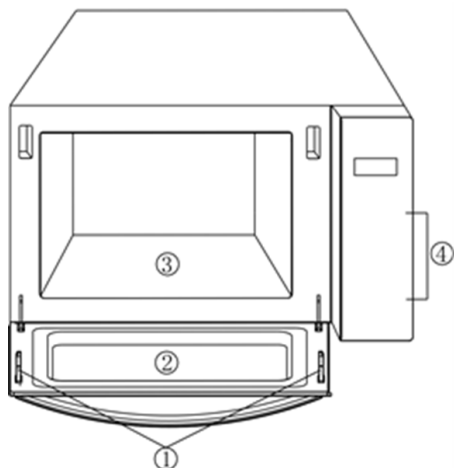

1. Защелки дверцы
2. Дверца печи
3. Камера печи
4. Панель управления

ВНИМАНИЕ:

Запрещается снимать крышку волновода.
В случае повреждения крышки обратитесь
в сервисный центр для ее замены.

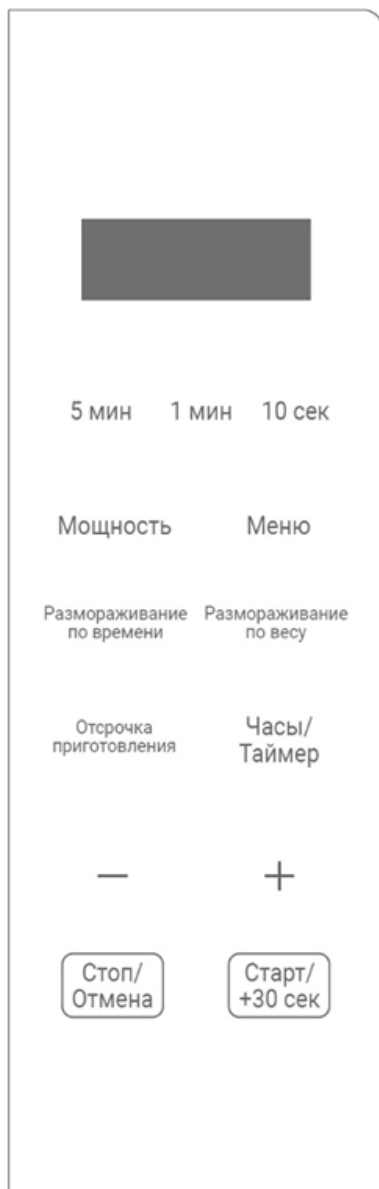

- В верхней части панели управления располагается дисплей для индикации времени, мощности и программ автоприготовления.
 - Под дисплеем располагаются кнопки управления микроволновой печи:
1. **5 мин/1 мин/10сек** - служат для установки времени часов и таймера, времени приготовления или размораживания.
 2. **Мощность** - служит для выбора уровня мощности микроволн.
 3. **Меню** - служит для выбора программ автоприготовления.
 4. **Размораживание по времени** - служит для выбора режима размораживания по времени, когда печь размораживает продукты в течение установленного времени.
 5. **Размораживание по весу** - служит для выбора режима размораживания по весу, когда печь автоматически устанавливает время размораживания на основании веса продуктов.
 6. **Отсрочка приготовления** - позволяет запрограммировать печь на начало приготовления в определенное время.
 7. **Часы/Таймер** - служит для перехода в режим настройки часов и таймера.
 8. **Кнопки «+/-»** служат для установки значения уровня мощности, времени приготовления или размораживания, вес продуктов, количества порций.
 9. **Стоп/Отмена** - служит для приостановки приготовления (одно краткое нажатие) или остановки приготовления (два кратких нажатия) в режиме приготовления, для отмены сделанных настроек (краткое нажатие в режиме настройки), а также для блокировки кнопок панели управления (долгое нажатие).
 10. **Старт/+30сек** - используется для начала приготовления в соответствии с выбранными настройками, для подтверждения в режиме настройки, а также для быстрого начала приготовления в режиме максимальной мощности микроволн.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рисунки в руководстве по эксплуатации носят информационный характер и могут незначительно отличаться от выпускаемой модели, что не влияет на характеристики изделия и могут быть изменены без предварительного уведомления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Блокировка кнопок панели управления

- Функция блокировки кнопок управления («защита от детей») позволяет заблокировать панель управления, когда вы проводите чистку прибора или чтобы дети не смогли пользоваться микроволновой печью без присмотра. При включении этой функции все кнопки становятся неактивными.
- Чтобы активировать блокировку кнопок, нажмите и удерживайте кнопку **Стоп/Отмена** около 3 секунд. Печь

подаст звуковой сигнал, и на дисплее отобразится индикация блокировки «Loc».

- Чтобы отключить блокировку кнопок, нажмите и удерживайте кнопку **Стоп/Отмена** около 3 секунд. Печь подаст звуковой сигнал, и индикация блокировки «Loc» исчезнет с дисплея.
- (При простое функция включается\автоматически)

Защита от залипания кнопок

- Если какая-либо из кнопок панели управления остается нажатой в течение 1 минуты, печь прекращает выполнение программы и начинает подавать звуковые сигналы, при этом на дисплее отображается индикация «FAIL». Звуковой сигнал звучит каждую минуту. Все кнопки становятся неактивны.
- Устраните залипание кнопки и нажмите кнопку **Стоп/Отмена**, чтобы печь перешла в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если печь приняла команду после нажатия кнопки, она подает звуковой сигнал. Если команда не может быть принята, печь подает два звуковых сигнала.
- При отсутствии операций в режиме настройки в течение 30 секунд печь автоматически переходит в режим ожидания.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

После подключения микроволновой печи к электрической розетке на дисплее загорится индикация «1:01».

1. Установите 12- или 24-часовой формат. Для этого в режиме ожидания нажмите на 3 секунды кнопку **Часы/Таймер**.
2. Кнопками **5 мин/1 мин/10 сек** и «+/-» установите значение часов.
3. Нажмите кнопку **Старт/+30сек** или кнопку **Часы/Таймер** для подтверждения.
4. Кнопками **5 мин/1 мин/10 сек** и «+/-» установите значение минут.
5. Нажмите кнопку **Старт/+30сек** или кнопку **Часы/Таймер** для подтверждения установленного времени и выхода из режима настройки.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА

1. В режиме ожидания или во время приготовления нажмите кнопку **Часы/Таймер**, чтобы перейти в режим настройки таймера.
2. Кнопками **5 мин/1 мин/10 сек** и «+/-» установите время таймера. Максимально можно установить таймер на 99 минут и 50 секунд.
3. Нажмите кнопку **Старт/+30сек** для подтверждения.
4. После этого начнется обратный отсчет времени таймера. Когда установленное время истечет, печь начнет подавать звуковые сигналы.
5. Чтобы посмотреть оставшееся время таймера, нажмите кнопку **Часы/Таймер**. Чтобы отменить функцию таймера, нажмите кнопку **Стоп/Отмена**, когда на дисплее отображается время таймера.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Настройка и начало приготовления

Мощность микроволн устанавливается с помощью кнопки **Мощность**. Последовательно нажимайте кнопку **Мощность**, чтобы установить нужную мощность, на дисплее соответственно будет меняться индикация согласно таблицы.

Индикация	Мощность	Приготовление
P100	100% мощности	Быстрое и тщательное приготовление, а также разогрев
P-80	80% мощности	Обычное и быстрое приготовление
P-60	60% мощности	Медленное приготовление, тушение, приготовление на пару
P-40	40% мощности	Приготовление напитков и супов, размораживание
P-20	20% мощности	Поддержание тепла, размягчение мороженого
P-00	0% мощности	

- Последовательно нажимая кнопку **Мощность**, установите нужный уровень мощности. Если вы собираетесь готовить на максимальной мощности, пропустите этот шаг.
- Кнопками **5 мин/1 мин/10 сек** и **«+/-»**, установите время приготовления.
- Нажмите кнопку **Старт/+30сек**, чтобы начать приготовление.
- Максимальное время приготовления в режиме микроволн 99 минут и 50 секунд.
- Чтобы проверить установленный уровень мощности после начала приготовления, нажмите кнопку **Мощность**.
- Если в процессе приготовления вам нужно перевернуть продукты или проверить их готовность, один раз нажмите кнопку **Стоп/Отмена**, откройте дверцу, переверните продукты. После этого закройте дверцу и нажмите кнопку **Старт/+30сек**, чтобы печь продолжила приготовление.
- Чтобы в процессе приготовления увеличить время приготовления, нажмите кнопку **Старт/+30сек**.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается начинать приготовление, если в камере печи нет продуктов.

Окончание приготовления

- По окончании приготовления на дисплее отобразится индикация «End», а затем печь будет подавать 4 звуковых сигнала каждые две минуты или пока вы не нажмете кнопку **Стоп/Отмена** или не откроете дверцу.
- Откройте дверцу и достаньте продукты.

- Если вам нужно досрочно завершить приготовление, нажмите кнопку Стоп/Отмена два раза, чтобы отменить все настройки приготовления.

ЭКСПРЕСС-ПРИГОТОВЛЕНИЕ

- Нажмите кнопку **Старт/+30сек**, чтобы начать приготовление на максимальной мощности в течение 30 секунд. Чтобы увеличивать это время, последовательно нажимайте кнопку **Старт/+30сек**. Каждое нажатие кнопки **Старт/+30сек** увеличивает время на 30 секунд, максимальное время в режиме экспресс-приготовления составляет 99 минут и 59 секунд.

АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ

В печь встроены программы автоматического приготовления, позволяющие быстро и просто выбрать подходящий режим приготовления в зависимости от типа и веса продуктов.

1. В режиме ожидания последовательно нажимайте кнопку Меню, чтобы выбрать нужную программу: A-01, A-02, ..., A-08.
2. Нажмите кнопку **Старт/+30сек** для подтверждения.
3. Кнопками «+/-» установите вес продуктов или количество чашек/порций.
4. Нажмите кнопку **Старт/+30сек**, чтобы начать приготовление.

Индикация	Продукты	Вес/количество порций
A-01	Напиток (например кофе или молоко)	200 мл/чашка, 1-3 чашки
A-02	Рис	150-600 г
A-03	Спагетти	100 г, 200 г, 300 г
A-04	Картофель	230±10 г/штука, 1-2 штуки
A-05	Попкорн	100 г
A-06	Разогрев	200-800 г
A-07	Рыба	200-600 г
A-08	Пицца	150 г, 300 г, 450 г

ПРИМЕЧАНИЯ:

Программы автоприготовления рассчитаны на продукты с температурой 20-25°C. Если они теплее или холоднее, то это требует увеличения или уменьшения времени приготовления.

Результаты приготовления определяются температурой, весом и формой продуктов в значительной степени. В зависимости от этих характеристик может потребоваться коррекция времени приготовления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Тщательно распределяйте продукты. Более крупные кусочки кладите по краям блюда. Старайтесь не накладывать кусочки один на другой.
2. Соблюдайте время приготовления, указанное в рецепте. Сначала устанавливайте меньшее время, указанное в рецепте, а затем при необходимости увеличивайте его. При избыточном приготовлении продукты могут начать дымиться или подгореть.
3. Накрывайте продукты во время приготовления, это поможет предотвратить пересушивание продуктов и разбрызгивание внутри камеры печи, а также будет способствовать более равномерному приготовлению.
4. Переворачивайте такие продукты, как курица и гамбургеры, чтобы ускорить процесс их приготовления. Большие кусочки (например, жаркое) следует переворачивать не менее одного раза.
5. Перераспределяйте такие продукты, как тефтели или фрикадельки, на блюде как снизу-вверх, так и от центра блюда к краям.
6. Выдерживайте продукты после приготовления в течение достаточного времени, это позволит завершиться процессу приготовления и медленно остыть пище.
7. Вы можете определить, что пища готова, по следующим признакам:
 - от продуктов в любой части блюда идет пар;
 - птица легко делится на части по суставам;

- при прокалывании мяса не появляется кровь;
- рыба становится непрозрачной, мясо легко отделяется от костей.

ОТСРОЧКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

С помощью функции отсрочки вы можете установить определенное время, когда печь должна начать приготовления. Перед тем как установить время отсроченного приготовления, вам потребуется установить время часов (см. раздел «Настройка часов»).

1. В режиме ожидания выполните настройку программы приготовления, но не нажимайте в конце кнопку **Старт/+30сек**.
2. Нажмите кнопку **Отсрочка** приготовления.
3. Кнопками **5 мин/1 мин/10 сек** и **«+/-»** установите значение часов.
4. Нажмите кнопку **Старт/+30сек** для подтверждения.
5. Кнопками **5 мин/1 мин/10 сек** и **«+/-»** установите значение минут.
6. Нажмите кнопку **Старт/+30сек** для подтверждения.
7. Когда подойдет установленное время, печь подаст звуковые сигналы и приступит к приготовлению в соответствии с настройками.
 - Функция отсрочки приготовления недоступна для автоматических программ и режимов размораживания.
 - Когда установлено время отсрочки, нажмите кнопку **Отсрочка** приготовления один раз, чтобы на дисплее отобразилось установленное время начала приготовления. Чтобы отменить отсроченное приготовление, нажмите кнопку **Стоп/Отмена**, когда время

начала приготовления отображается на дисплее.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Микроволновая печь позволяет размораживать продукты в течение установленного времени или автоматически в зависимости от их веса.

Размораживание по весу

Функция размораживания по весу позволяет автоматически установить время размораживания в зависимости от веса продуктов.

1. Положите продукты в камеру печи и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку **Размораживание по весу**.
3. Кнопками **+/-** установите вес продуктов от 100 г до 1800 г.
4. Нажмите кнопку **Старт/+30сек**, и печь начнет размораживание. Время размораживания будет определено автоматически.
5. В середине процесса размораживания печь подаст два звуковых сигнала, напоминая о необходимости перевернуть продукты. Откройте дверцу, переверните продукты, закройте дверцу и нажмите кнопку **Старт/+30сек**, чтобы печь продолжила размораживание.
6. По окончании размораживания печь начнет подавать звуковые сигналы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При попытке установить слишком маленький или слишком большой вес, команда не будет выполнена.

Размораживание по времени

1. Положите продукты в камеру печи и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку **Размораживание по времени**.
3. Кнопками **5 мин/1 мин/10 сек** и **«+/-»**, установите время размораживания.
4. Нажмите кнопку **Старт/+30сек**, чтобы начать размораживание.
5. В середине процесса размораживания печь подаст два звуковых сигнала, напоминая о необходимости перевернуть продукты. Откройте дверцу, переверните продукты, закройте дверцу и нажмите кнопку **Старт/+30сек**, чтобы печь продолжила размораживание.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМОРАЖИВАНИЮ

- Микроволны во время размораживания проникают на глубину 4 см, чтобы обеспечить равномерное размораживание, регулярно переворачивайте большие куски продукта. Если вес размораживаемых продуктов превышает 500 г, то необходимо переворачивать их как минимум 2 раза.
- Обычно процесс размораживания занимает больше времени, чем процесс приготовления того же продукта.
- Процесс размораживания можно считать законченным, если продукт поддается резке ножом.
- Размороженные продукты следует как можно быстрее приготовить. Не рекомендуется снова замораживать ранее размороженные продукты.

ВЫБОР ПОСУДЫ

- Изучите рекомендации «Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи».
 - Не используйте столовую посуду с металлической отделкой. Если вы сомневаетесь в правильности выбора посуды, вы можете воспользоваться следующим тестом:
1. Наполните тестируемую емкость одним стаканом холодной воды (250 мл) и поставьте ее в микроволновую печь.
 2. Включите режим приготовления на полную мощность на 30 секунд.
 3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если посуда остается теплой, не используйте ее для приготовления в микроволновой печи.
 4. Не включайте режим приготовления на более чем 30 секунд.

Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевая фольга	Только для защиты. Используйте для оборачивания маленьких кусочков мяса или птицы, чтобы предотвратить перегрев. Возможно искрение при близком соприкосновении фольги к стенкам печи. Расстояние от стенок печи до фольги должно быть не менее 2,5 см.
Блюда с глазурью	Следуйте рекомендациям производителя
Столовая посуда	Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для несильного разогрева продуктов. Большинство банок не являются жароупорными, поэтому могут разбиться.
Стеклянная тара	Используйте только жароупорную стеклянную посуду. Убедитесь, что на посуде отсутствует металлическая отделка. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Пакеты для приготовления в микроволновой печи	Следуйте рекомендациям производителя. Не закрывайте металлическими зажимами. Сделайте в пакете прорезь для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для непродолжительного приготовления/разогрева. Во время приготовления не оставляйте посуду без присмотра.
Бумажные полотенца	Накрывайте продукты бумажными полотенцами при перегреве и для впитывания жира. Используйте только для непродолжительного приготовления и под присмотром.
Пергаментная бумага	Используется для предотвращения разбрызгивания и прохождения пара.

Пластик	Используйте только предназначенный для микроволновых печей. Следуйте рекомендациям производителя. На пластике должна быть надпись «Microwave safe». Продукты в мягком пластике становятся горячими. Пластиковые бутылки или плотно закрытые пластиковые пакеты следует надрезать, проколоть или сделать отверстие непосредственно перед упаковыванием.
Пластиковая упаковка	Используйте только предназначенную для микроволновых печей. Накрывайте продукты во время приготовления для предотвращения пересушивания.
Термометры	Используйте только предназначенные для микроволновых печей (термометры для мяса и сладостей).
Вощёная бумага	Предотвращает разбрызгивание и пересушивание.

Материалы, не рекомендованные для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевый поднос	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Пищевая картонная коробка с металлической ручкой	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Посуда из металла или с металлической отделкой	Металл не пропускает микроволны. Возможно искрение из-за металлической отделки.
Металлические жгуты	Возможно искрение и возгорание в микроволновой печи.
Бумажные пакеты	Возможно возгорание в микроволновой печи.
Пищевая пленка	Пищевая пленка может расплавиться или испачкать незащищенную жидкость внутри печи при высоких температурах.
Дерево	Дерево в микроволновой печи высохнет, а также может расщепиться и потрескаться.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой печи выключите печь и отключите ее от электросети.
2. Содержите внутреннюю поверхность печи чистой и сухой. Удаляйте все крошки и остатки продуктов, жирные пятна при помощи влажной тряпки. Не используйте абразивных моющих средств.
3. Удаляйте загрязнения с внешней поверхности печи мягкой салфеткой с добавлением мягких неабразивных моющих средств. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, так как это может привести к выходу печи из строя.
4. Панель управления не должна быть влажной. Для чистки не используйте спреи и концентрированные моющие средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.
5. Если внутри или снаружи печи образуется конденсат, удалите его мягкой салфеткой.
6. Для очистки стеклянного подноса выньте его из печи. Допускается мыть стеклянный поднос в посудомоечных машинах.
7. Регулярно производите чистку дна камеры печи. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием мягких неабразивных моющих средств.
8. Чтобы избавиться от неприятного запаха, поставьте в печь глубокую миску с водой, положите в воду дольку лимона, установите таймер на 5 минут, включив печь. Затем тщательно протрите камеру микроволновой печи.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Это может быть незначительная неисправность, которую Вы можете устранить сами. Если Вы не можете устранить неисправность сами, обращайтесь к квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

Если микроволновая печь не работает:

- Убедитесь, что печь подключена к сети. Проверьте напряжение в сети.
- Проверьте правильность установки таймера и выбора мощности. Прочтите соответствующие разделы инструкции по эксплуатации.
- Неплотно закрыта дверца печи. Откройте дверцу и плотно закройте ее, в противном случае печь не включится.

Если после проверки микроволновая печь по-прежнему не работает, обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Ремонт микроволновой печи должен производиться только квалифицированным персоналом сервисных центров.

Радиопомехи

Микроволновая печь может создавать радио и телевизионные помехи. В этом случае:

- протрите дверцу и уплотнительную прокладку дверцы печи
- переместите антенну радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи

- убедитесь, что радио или телевизионная антенна установлена должным образом
- подключите микроволновую печь в отдельную розетку

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед тем как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку. Удалите остатки воды из внутренних элементов конструкции и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использо-

вать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~220-240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 1200 Вт (в режиме микроволн)

Выходная мощность: 700 Вт

Частота магнетрона: 2450 МГц

Объем камеры печи: 20 л

Габаритные размеры печи (ВхШхГ): 271х457х385 мм

Внутренние размеры камеры (ВхШхГ): 178х295х329 мм

Вес нетто: приблизительно 12,4 кг

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца. Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте jvc-rus.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции JVC. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки JVC будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте jvc-rus.ru.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*



jvc-rus.ru