

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Тостер
JK-TS755 black
JK-TS755 white

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой JVC.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
УСТРОЙСТВО ТОСТЕРА.....	6
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	6
РЕКОМЕНДАЦИИ	6
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОСТОВ	7
ВЫБОР ПРОГРАММЫ	8
ТАБЛИЦА ПРОГРАММ.....	8
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ.....	9
ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА	9
ЧИСТКА И УХОД	9
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	9
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	10
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	11
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	12

НАЗНАЧЕНИЕ

Тостер предназначен для поджаривания ломтиков хлеба в домашних условиях в автоматическом режиме, а также может применяться для быстрой разморозки и подогрева. Предназначен только для бытового применения.

Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Тостер не предназначен для промышленного и коммерческого применения, в точках общественного питания, ресторанах, барах, кафе и столовых.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование любых непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этих случаях исключаются какие-либо претензии по гарантии.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте и соблюдайте следующие инструкции по безопасности использования тостера.

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение и максимальный ток) соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Прибор должен подключаться к розетке с заземлением.

- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от тостера, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- Запрещается управлять работой тостера с помощью внешнего таймера.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Перед тем как подключить вилку питания к розетке или отключить ее от розетки, убедитесь, что рычаг для загрузки тостов поднят.
- Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать на него воду.
- Устанавливайте тостер на ровную устойчивую термостойкую поверхность на расстоянии

от легковоспламеняющихся предметов, например занавесок.

- Запрещается размещать тостер в непосредственной близости от сильных источников тепла, например духовок, газовых и электрических плит.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.
- Перед отключением тостера поднимите рычаг вверх.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.



- Во время работы тостер сильно нагревается. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Запрещается поджаривать в тостере слишком крупные продукты или продукты в упаковке из фольги, в противном случае возможно возгорание.
- Запрещается поджаривать в тостере бутерброды с сыром или другими продуктами, загружайте только кусочки хлеба.
- Запрещается вставлять в разъемы и отверстия тостера металлические и прочие предметы.
- Запрещается использование дополнительных аксессуаров, не рекомендованных производителем.

- Запрещается пытаться достать тосты во время их приготовления.
- Когда вы достаете готовые тосты, будьте внимательны, чтобы не обжечься.
- Регулярно очищайте поддон для крошек. Не допускайте их скопления.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Между двумя приготовлениями необходимо делать перерывы не менее 1 минуты.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать тостер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Прибор предназначен для поджаривания тостов в домашних условиях. Запрещается использовать прибор не по назначению или на улице.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ВНИМАНИЕ:

- **Не пытайтесь вынуть тосты во время приготовления или разогрева.**
- **Если из тостера пошел дым, немедленно нажмите кнопку остановки приготовления, чтобы остановить приготовление.**
- **Не смазывайте тосты текучими ингредиентами, каким-либо маслом.**
- **Если тосты застряли, сначала выключите тостер и отсоедините его**


от электросети, только после этого можете достать их. При этом будьте аккуратны, чтобы не повредить нагревательные элементы и внутренний механизм.

- **Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, в случае повреждения прибора, возникшего в результате ненадлежащего использования тостера, он не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию.**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тостер
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон (в инструкции)

УСТРОЙСТВО ТОСТЕРА

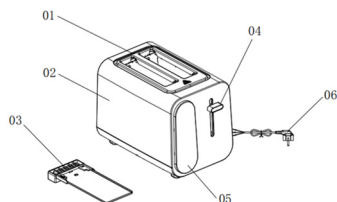

1. Отделения для тостов
2. Корпус прибора
3. Ручка для извлечения поддона для крошек
4. Рычаг для загрузки тостов
5. Панель управления
6. Вилка питания

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Извлеките тостер из упаковки. Удалите все упаковочные материалы и снимите с поверхности тостера все наклейки (кроме наклейки с указанием модели и ее характеристик). Протрите поверхность прибора слегка влажной тканью и дайте ему полностью высохнуть.
- Убедитесь, что рычаг поднят, и подключите вилку питания к электрической розетке.
- В первый раз не кладите внутрь тосты.
- Опустите рычаг вниз.
- При первом включении из тостера может выходить небольшое количество дыма или исходить запах. Это нормально, т.к. удаляются остатки смазочных материалов с нагревательных элементов.
- Через некоторое время тостер выключится. Отключите его от электросети, дайте ему остыть, а затем протрите все поверхности слегка влажной тканью.


РЕКОМЕНДАЦИИ

- Разные виды хлеба содержат разный процент влаги, что необходимо учитывать при выборе степени прожарки регулятором.
- Если хлеб слегка подсох, устанавливайте низкую степень прожарки. Для свежего или цельнозернового хлеба устанавливайте степень прожарки выше.
- Хлеб с неровными поверхностями также требует более высокой степени прожарки. Для приготовления толстых кусочков хлеба требуется больше

времени. В некоторых случаях их нужно приготовить в тостере два раза.

- Перед приготовлением хлеба с изюмом и сухофруктами извлеките весь изюм и все сухофрукты, которые находятся на поверхности, в противном случае они могут пригореть.
- Если вы готовите только один кусочек хлеба, прожарка будет более интенсивной, поэтому выбирайте более низкую степень прожарки.
- Если по окончании приготовления одной порции тостов вы сразу же готовите следующую порцию то вторая порция получится более темной при том же положении.
- Если вы готовите замороженные продукты (тосты, вафли и т.п.), используйте режим с предварительным размораживанием.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОСТОВ

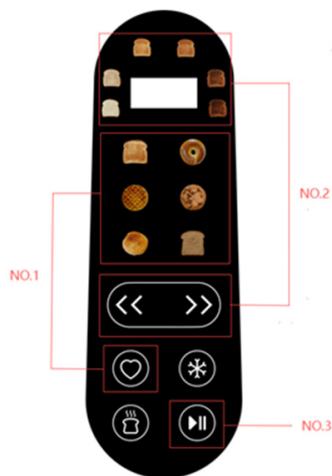

1. Убедитесь, что рычаг поднят, и подключите вилку питания к электрической розетке. Положите тосты в отделения для тостов. Загружаемые тосты должны быть стандартного размера и толщины. Кнопкой выбора типа продукта выберите нужный тип продукта, должен загореться соответствующий индикатор программы (см. рис. выше – No.1).
2. Кнопкой выбора степени прожарки измените степень прожарки, должен загореться соответствующий индикатор цвета прожарки (см. рис. выше – No.2). Всего имеется шесть уровней от легкой светлой прожарки до тщательной коричневой.
3. Нажмите кнопку начала/остановки приготовления (▶||) (см. рис. выше – No.3).
4. Опустите рычаг вниз, чтобы загрузить тосты внутрь тостера (см. рис. выше – No.4). После этого тостер начнет приготовление. На дисплее будет отображаться обратный отсчет времени приготовления.
5. Когда тосты прожарятся до установленной степени, рычаг автоматически поднимется вместе с тостами, после этого вы можете забрать тосты.
6. Во время приготовления тостов следите за степенью их готовности. Если

они достигли нужной степени прожарки, нажмите кнопку , чтобы остановить приготовление. В следующий раз соответственно скорректируйте выбираемую степень прожарки.

7. Перед приготовлением следующих тостов обязательно сделайте перерыв не менее одной минуты.
8. Если вы не планируете использовать тостер далее, отсоедините вилку питания от розетки.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

- Для более правильного приготовления тостов хлеба необходимо подобрать программу приготовления опытным путем.
- Так как качество и время прожарки зависит от многих факторов, в том числе от вида хлеба, плотности используемого теста, веса хлеба и толщины, то выбор необходимой программы и цвета корочки будет складываться из выбора программы и выбора цвета корочки согласно предложенной таблицы.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

№	Подогрев	Разморозка							
1	30сек	30сек		100сек	140сек	165сек	180сек	195сек	210сек
2	30сек	30сек		90сек	120сек	140сек	155сек	170сек	190сек
3	30сек	30сек		90сек	120сек	140сек	160сек	180сек	210сек
4	30сек	30сек		90сек	120сек	140сек	160сек	180сек	210сек
5	30сек	30сек		120сек	140сек	150сек	170сек	190сек	210сек
6	30сек	30сек		100сек	140сек	165сек	180сек	195сек	210сек

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ

- Данный режим  можно использовать для приготовления замороженных тостов.
- Если необходимо разморозить продукт перед поджариванием, время разморозки (30 сек) добавиться к общему времени приготовления. (Например, общее время поджаривания 100 сек., если выбрана программа разморозки, то общее время работы составит 130 сек.

ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА

- Данный режим  можно использовать для подогрева тостов. В данном режиме тостер подогревает хлеб в течение 30 секунд.
- При активации данного режима подогрева на дисплее будет отображаться обратный отсчет 30-ти секундного таймера.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой тостера отключите его от электросети и дайте ему остыть.
- Протрите внешние поверхности чистой слегка влажной тканью. В случае сильного загрязнения допустимо использовать мягкое моющее средство.
- Запрещается для очистки разбрызгивать на тостер воду или чистящие средства.
- Извлеките поддон для крошек и вытряхните крошки. Протрите поддон слегка влажной тканью. Если крошки прилипли, очистите их с помощью нейлоновой щетки. Вытрите поддон насухо и установите его обратно в тостер. Убедитесь, что он установлен полностью.

- При регулярном использовании тостера поддон для крошек следует очищать не реже раза в неделю.
- Запрещается использовать абразивные или агрессивные чистящие средства, а также острые предметы для очистки тостера.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. Перед тем как убрать прибор на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже -20°C и не выше +50°C, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Мощность: 900 Вт

Класс электробезопасности I

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца. Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте jvc-rus.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации

являются неотъемлемыми частями данного изделия.


СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции JVC. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки JVC будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте jvc-rus.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Тостер JVC		
Модель	JK-TS755 black / JK-TS755 white		
Серийный номер Serial Number			
Версия Version	V1E05	Дата производства Production Date	05.2026
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

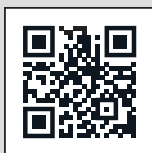

jvc-rus.ru