

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



*Кухонный комбайн
JK-FP3000*

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой JVC.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ	4
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.....	6
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ	7
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ НОЖОМ.....	7
ТЕРКА И НАРЕЗКА ДИСКОВЫМИ НАСАДКАМИ	7
РЕКОМЕНДАЦИИ.....	8
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	9
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	10
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	10

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Кухонный комбайн предназначен для измельчения продуктов питания таких, как мясо, орехи, сыр, овощи, фрукты, ягоды (без косточек), яйца, печенье и т.п., в домашних условиях.
- Прибор не предназначен для измельчения слишком твердых продуктов таких, как кофейные зерна, рис и другие крупы, сухие бобы, лед, замороженные продукты, твердые орехи.
- Прибор не предназначен для коммерческого использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и следуйте всем инструкциям во время эксплуатации комбайна.

ВНИМАНИЕ:

Режущие кромки насадок остро заточены, при работе с комбайном будьте внимательны и осторожны!

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанному на маркировке изделия.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если комбайн упал или был поврежден другим образом, а также если поврежден сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя за проверкой и ремонтом.
- Подключайте прибор к электросети, только когда он полностью собран.
- Запрещается разбирать, изменять или пытаться ремонтировать прибор самостоятельно.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.

- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки, установки аксессуаров или чистки.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам комбайн, беритесь за вилку.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилок или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Запрещается использовать комбайн детям без вашего присмотра, играть с прибором.
- Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.
- Не превышайте время работы, указанное в настоящем руководстве.
- Не допускайте соприкосновения рук или посуды с режущим ножом или контейнером во время смешивания продуктов для того, чтобы предотвратить телесные повреждения или повреждения комбайна.
- Режущие кромки насадок остро заточены, во время эксплуатации и чистки прибора будьте внимательны.
- Если насадка застряла, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите насадку от продуктов, которые блокируют ее движение.
- Не касайтесь движущих частей устройства.
- Для проталкивания продуктов в загрузочную горловину следует использовать исключительно толкатель.
- Запрещается смешивать слишком горячие жидкости (температурой выше 60°C).

- Не следует наполнять емкость комбайна продуктами выше отметки максимального уровня.
- Запрещается перемешивать и измельчать слишком твердые продукты и кубики льда.
- Емкость для измельчения, поставляемая с комбайном, не подходит для использования в микроволновой печи.
- Во время взбивания продуктов или измельчения держите волосы, руки, одежду, а также кухонные приборы подальше, чтобы избежать травмы.
- До начала работы убедитесь, что крышка надежно закрыта.
- Использование деталей, не рекомендованных производителем, запрещается.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ВНИМАНИЕ:

- **Максимально за один цикл работы можно переработать 250 г продуктов, затем следует сделать перерыв минимум на 2 минуты.**
- **Всего за один подход можно выполнить три таких цикла. Затем следует сделать перерыв минимум на 30 минут, чтобы дать остыть двигателю. В противном случае прибор может выйти из строя в результате перегрева двигателя.**
- **Время непрерывной работы комбайна на холостом ходу не должно превышать 15 секунд.**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


- Условия гарантийного обслуживания приведены в Гарантийном талоне, входящем в комплект поставки кофемашины.
- Условия гарантийного обслуживания могут ограничить Изделие в бесплатном гарантийном обслуживании при несоблюдении правил, изложенных в инструкции по эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- Кухонный комбайн
- Емкость
- Крышка с толкателем
- Нож S-образный
- Держатель насадок
- Насадка дисковая терка/шинковка
- Насадка дисковая для картофеля фри
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

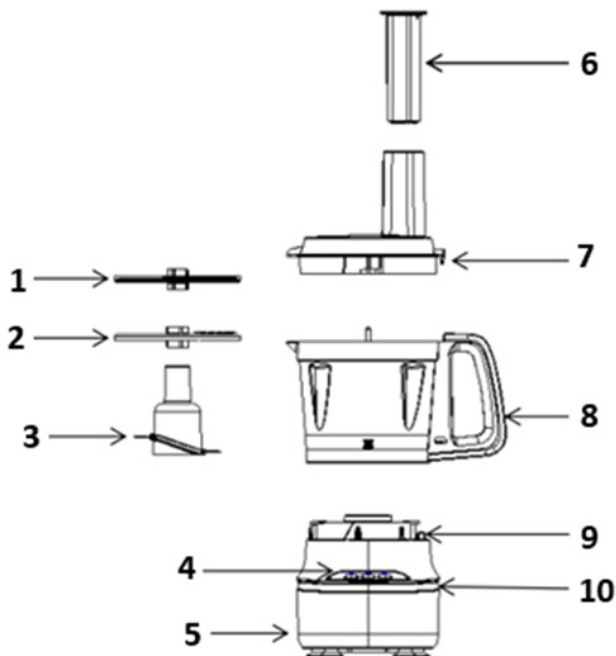

1. Дисковая насадка терка/ шинковка
2. Дисковая насадка для нарезки картофеля фри
3. S-образный нож для измельчения
4. Кнопки переключения скоростей
5. Основание прибора
6. Толкатель
7. Крышка
8. Емкость
9. Корпус прибора с двигателем
10. Декоративный элемент

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».
2. Если вы собираетесь измельчать продукты S-образным ножом-измельчителем, предварительно порежьте их на кусочки размером приблизительно 2 см. Если вы собираетесь нарезать продукты дисковой насадкой, порежьте их на кусочки такого размера, чтобы они свободно проходили в загрузочную горловину.
3. Перед обработкой горячих продуктов дайте им остыть до 60°C.
4. Перед подключением прибора в сеть убедитесь, что он правильно и полностью собран.

ВНИМАНИЕ: *Перед тем, как начать сборку прибора, убедитесь, что он отключен от электросети.*

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ

Прибор оснащен тремя кнопками включения скоростей на корпусе:

0/PULSE (Pulse) – кнопка включения/выключения работы в кратковременном (импульсном) режиме;

1 (Low) – кнопка включения умеренной скорости;

2 (High) – кнопка включения высокой скорости.

В кратковременном режиме комбайн работает на максимальной скорости, пока вы удерживаете кнопку.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ НОЖОМ

- С помощью S-образного ножа можно измельчать твердые продукты, например, мясо, сыр, лук, травы, чеснок, морковь, грецкие орехи, фундук, миндаль, чернослив и др.
- Максимальный вес продуктов для измельчения – 250 г.

ВНИМАНИЕ:

• *Запрещается пытаться измельчать прибором слишком твердые продукты такие, как кофейные зерна, мускатные орехи или крупы.*

• *Нож измельчителя очень острый. Во избежание травмы всегда беритесь только за верхнюю пластиковую часть.*

1. Поставьте корпус прибора на ровную устойчивую поверхность.
2. Установите емкость на корпус прибора и поверните ее по часовой стрелке до фиксации. Если емкость не зафиксирована, прибор не включится.
3. Установите нож для измельчения на держатель, установленный внутри емкости.

4. Положите подготовленные (порезанные на кубики со стороной 1-2 см) продукты в емкость для измельчения. Не кладите слишком много продуктов (не выше максимальной отметки).
5. Накройте емкость для измельчения крышкой и поверните ее по часовой стрелке, чтобы замок крышки защелкнулся. Если крышка не закрыта, прибор не включится.
6. Подключите вилку шнура питания к электрической розетке.
7. Нажмите кнопку включения умеренной или высокой скорости. Для измельчения твердых продуктов устанавливайте высокую скорость.
8. Вы также можете измельчать продукты в кратковременном режиме. Для этого нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку 0/PULSE, затем отпускайте кнопку. В кратковременном режиме проще контролировать ход измельчения.
9. Вы можете добавить продукты через загрузочную горловину, не снимая крышку. Проталкивайте продукты толкателем. Запрещается использовать для этой цели пальцы.
10. Перед снятием крышки выключите прибор и отсоедините вилку питания из розетки.
11. Снимите крышку и осторожно достаньте нож-измельчитель.
12. Достаньте измельченные продукты из емкости.

ТЕРКА И НАРЕЗКА ДИСКОВЫМИ НАСАДКАМИ

1. Поставьте корпус прибора на ровную устойчивую поверхность.
2. Установите емкость на корпус прибора и поверните ее по часовой стрелке до фиксации. Если емкость не зафиксирована, прибор не включится.
3. Установите держатель внутрь емкости для измельчения.

4. Установите подходящую насадку нужной стороной и слегка прижмите до фиксации.
5. Накройте емкость для измельчения крышкой и поверните ее по часовой стрелке, чтобы замок крышки защелкнулся. Если крышка не закрыта, прибор не включится.
6. Подключите вилку шнура питания к электрической розетке.
7. Нажмите кнопку включения умеренной или высокой скорости. Для измельчения твердых продуктов устанавливайте высокую скорость.
8. Во время терки и нарезки проталкивайте фрукты или овощи в загрузочную горловину с помощью толкателя, не используйте для этой цели пальцы или какие-либо предметы. Если овощи крупные, их следует предварительно разрезать на кусочки.
9. Во время переработки следите, чтобы емкость не переполнилась выше максимальной отметки, можно сделать паузу и слегка потрясти емкость, чтобы равномерно распределить натертые или нарезанные овощи.
10. Нажмите кнопку 0/PULSE, чтобы выключить прибор, и отсоедините вилку питания от розетки.
11. Снимите крышку и осторожно достаньте держатель с насадкой.
12. Достаньте переработанные продукты из емкости.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Продукты	Рекомендации
Овощи и фрукты	Положите 150 г продуктов и долейте 150 мл жидкости. Измельчайте S-образным ножом 30 секунд, затем сделайте паузу на 2 минуты. При необходимости измельчайте еще до получения нужной консистенции.
Свежие, отварные, консервированные	Промойте травы и стряхните лишнюю воду. Измельчайте S-образным ножом 30 секунд, затем сделайте паузу на 2 минуты.
Свежие травы (петрушка, укроп и т.п.)	Положите 150 г орехов. Измельчайте S-образным ножом 30 секунд, затем сделайте паузу на 2 минуты. При необходимости измельчайте еще до получения нужной консистенции.
Орехи	Положите до 12 печений или крекеров. Измельчайте S-образным ножом 30 секунд в кратковременном режиме или на умеренной скорости, затем сделайте паузу на 2 минуты. При необходимости измельчайте еще до получения нужной консистенции.
Печенье, крекеры	Порежьте мясо на кусочки 2*2*6 см. Измельчайте S-образным ножом 30 секунд в кратковременном режиме, затем сделайте паузу на 2 минуты. При необходимости измельчайте еще до получения нужной консистенции.
Мясо	Положите в емкость необходимые ингредиенты, долейте жидкость. Если продукты крупные, порежьте их на кусочки.
Детское питание	Измельчайте S-образным ножом 30 секунд в кратковременном режиме или на умеренной скорости, затем сделайте паузу на 2 минуты. При необходимости измельчайте еще до получения нужной консистенции.

ЧИСТКА И УХОД

- Проводите чистку прибора сразу после каждого использования.
- Если продукты прилипли к ножу и стенкам емкости, налейте в емкость воды и ненадолго включите прибор в кратковременном режиме.
- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Снимите крышку, отсоедините использовавшуюся насадку и снимите с корпуса емкость.
- Корпус прибора протрите мягкой влажной тканью. Запрещается погружать его в воду или мыть под краном. Следите, чтобы остатки продуктов не попали в место установки емкости, одновременно вычищайте их.
- Емкость, крышку и насадки вымойте теплой мыльной водой (температурой не выше 60°C), чтобы продукты не успели застыть и прилипнуть и чтобы на них не начали размножаться бактерии, после чего протрите сухим чистым полотенцем.
- Емкость, крышку и насадки можно мыть в посудомоечной машине при температуре до 60°C и не дольше 45 минут.
- Емкость не предназначена для длительного хранения или разогрева продуктов.

ВНИМАНИЕ:

Режущие кромки насадок очень острые! Будьте осторожны, чтобы избежать травмы.

- Для чистки прибора не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
- Некоторые продукты могут окрашивать насадки или емкость прибора, что не влияет на качество и безопасность работы. Чтобы убрать следы от окрашивания, протрите детали тканью с растительным маслом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.

- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. Перед тем как убрать прибор на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.

- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже -20°C и не выше +50°C, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~220-240 В, 50Гц

Максимальная мощность: 1000Вт

Максимальная скорость: импульсный режим

Емкость чаши: 750 мл

Длина кабеля.1,2 метра

В связи с постоянным усовершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте jvc-rus.ru

EAC

Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание

1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.


Срок службы изделия – 3 года

Гарантийный срок – 1 год

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции JVC. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки JVC будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте jvc-rus.ru

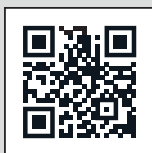

jvc-rus.ru